


Guide d'entretien de votre VPH ENJOY




Présentation de la VPH ENJOY

Ventilation VPH
ENJOY

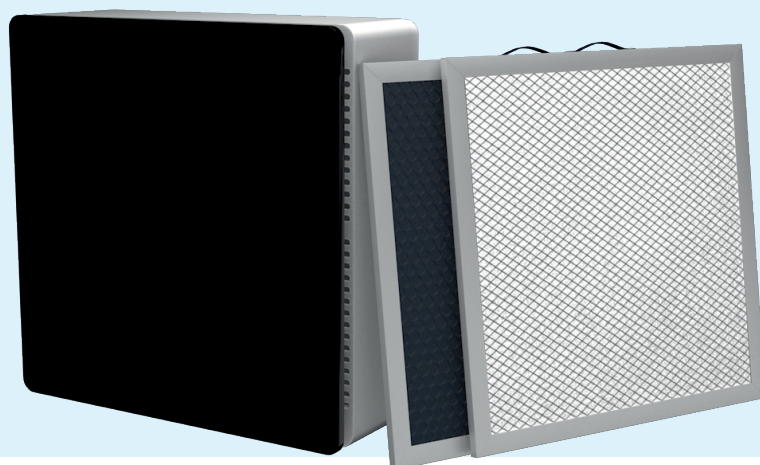

Filtre recto /verso

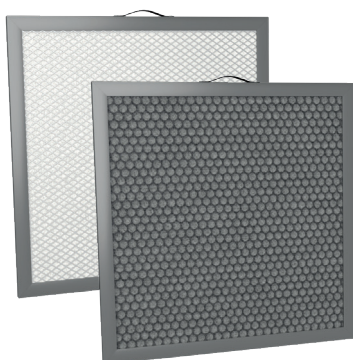

Télécommande



Bouton
marche/arrêt

TLR digitale

La télécommande
est liée à l'application



Pourquoi entretenir régulièrement votre VPH ENJOY ?

Changer régulièrement votre filtre est essentiel pour plusieurs raisons :


Amélioration de la qualité de l'air :

Un **filtre encrassé** ne remplit plus correctement sa mission. Cela peut nuire à la **qualité de l'air** et favoriser l'apparition de **moisissures, d'allergies**, et d'autres désagréments liés à une mauvaise **hygrométrie**.

Préservation du fonctionnement de votre système :

Un filtre obstrué peut réduire le **débit d'air**, nuisant à l'efficacité du **système**. Une bonne **aération** est indispensable pour évacuer l'humidité relative, limiter la **condensation** et protéger les **murs intérieurs**, les **fondations**, et les **enduits** de l'habitation.

Présentation de la télécommande digitale

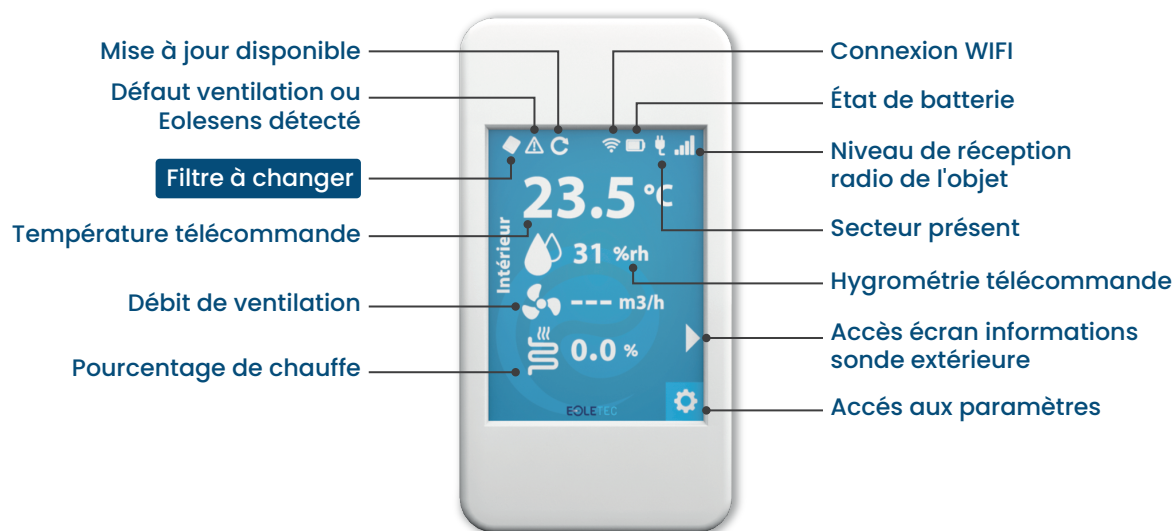

Important

Lorsque le voyant s'allume, cela signifie que le filtre est saturé et qu'il est temps de le remplacer. Ne pas effectuer ce changement peut entraîner une baisse de performance de votre VPH ENJOY et une dégradation de la qualité de l'air intérieur.

Les étapes pour changer le filtre de votre VPH ENJOY

- 01 – Couper l'alimentation :** Pour des raisons de sécurité, avant toute intervention, assurer vous que votre VPH ENJOY est bien éteinte en coupant l'alimentation électrique au disjoncteur.
- 02– Ouvrir le compartiment du filtre :** Appuyer sur les 2 boutons poussoirs à l'arrière du corps de la VPH ENJOY pour accéder au filtre.
- 03– Retirer l'ancien filtre :** À l'aide de la petite poignée on extrait l'ancien filtre.
- 04– Insérer le nouveau filtre :** Placer le nouveau filtre selon le sens des flèches précisé sur le cadre du filtre.
- 05–**
- 06– Refermer le compartiment :** Fermer en poussant sur la face avant.
- 06– Remettre l'alimentation :** A ce stade vous pouvez rebrancher votre appareil et réenclencher le disjoncteur pour alimenter votre VPH ENJOY.
- 07– Réinitialiser l'alerte filtre sur la télécommande :** Remettre à jour la date du filtre dans les accès aux paramètres de la télécommande en sélectionnant « Accès installateur », code d'accès 121.

Attention

Ce code vous donne accès à l'ensemble des paramètres d'usine de votre **VPH-ENJOY**. Il est essentiel de ne modifier **que les réglages nécessaires à votre mise à jour**, toute autre modification pouvant entraîner un dysfonctionnement du système.


MURSEC décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation pouvant compromettre le bon fonctionnement de votre ventilation.

En cas de doute faite appel à **nos professionnels**. Nous vous proposons des **visites à domicile** pour l'entretien de votre ventilation ou un **accompagnement en visioconférence**.


Pour plus d'informations sur nos tarifs, contactez nous par :

E-mail : contact@mursec.fr ou Tel : **01 89 70 81 04**


Les étapes pour changer le filtre de votre VPH ENJOY

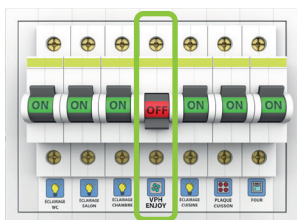

- 01** Couper l'alimentation électrique au disjoncteur.

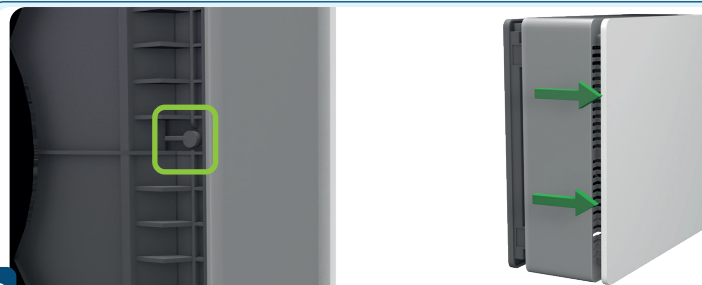

- 02** Appuyer sur les 2 boutons poussoirs à l'arrière du corps de la VPH ENJOY pour accéder au filtre.

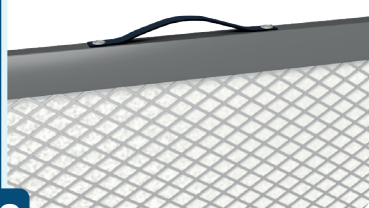


- 03** Extraire l'ancien filtre à l'aide de la petite poignée.



- 04** Placer le nouveau filtre selon le sens des flèches précisé sur le cadre du filtre.



- 05** Refermer le compartiment en poussant sur la face avant.

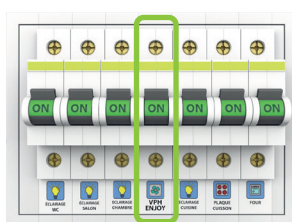

- 06** Remettre l'alimentation.



- 07** Réinitialiser l'alerte filtre sur la télécommande.

Application
Eoletouch
DISPONIBLE SUR
Google Play
Download on the
App Store